LOKALIZATOR GPS 4G

STEALTHTRACK™ CONTROL 4G

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



Przed montażem i użyciem urządzenia przeczytaj uważnie tę instrukcję.

lokalizator24.eu
tel. 511 516 727

ROZDZIAŁ 1

PARAMETRY I FUNKCJE

1.1 PARAMETRY PRODUKTU

GRUPA	PARAMETR	WARTOŚĆ
Główne cechy	Wymiary	82 × 30,5 × 14,8 mm
	Akumulator	300 mAh
	Zakres napięcia	9–90 V
GPS	Czas ustalenia pozycji	Start ciepły: < 2 s (otwarte niebo)
		Start zimny: < 38 s (otwarte niebo)
	Dokładność pozycji	≤ 5 m

1.2 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

ELEMENT	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
Urządzenie (lokalizator)	szt.	1
Instrukcja	szt.	1
Wiązka przewodów	szt.	1

ROZDZIAŁ 2


FUNKCJE PRODUKTU

UWAGA Karta SIM musi mieć aktywne usługi **SMS, transmisji danych i połączeń telefonicznych**.

- WYKRYWANIE ACC
- GEO-FENCE
- ALARM NISKIEJ BATERII
- ODTWARZANIE TRASY
- ŚLEDZENIE NA ŻYWO
- UZBRAJANIE POJAZDU
- ALARM PRZECIĘCIA PRZEWODU
- SIEĆ 4G
- ZDALNE ZATRZYMANIE SILNIKA


ROZDZIAŁ 3

WYMIARY PRODUKTU

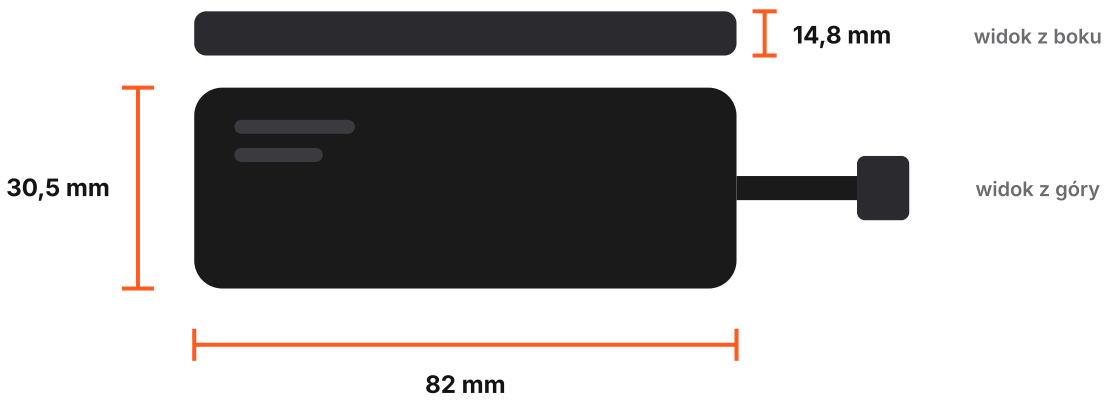


ROZDZIAŁ 4

INSTALACJA KARTY SIM

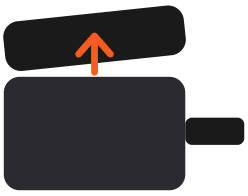


1 OTWÓRZ OBUDOWĘ

Zdejmij górną część obudowy urządzenia.

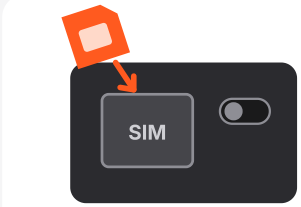

2 WŁÓŻ KARTĘ SIM

Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM.

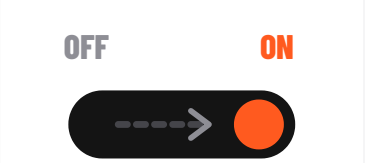


3 PRZEŁĄCZNIK ON

Ustaw wewnętrzny przełącznik w pozycji **ON**.

UWAGA Karta SIM jest wymagana do obsługi SMS i transmisji danych, a do połączeń głosowych potrzebna jest karta z usługą rozmów.

ROZDZIAŁ 5

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

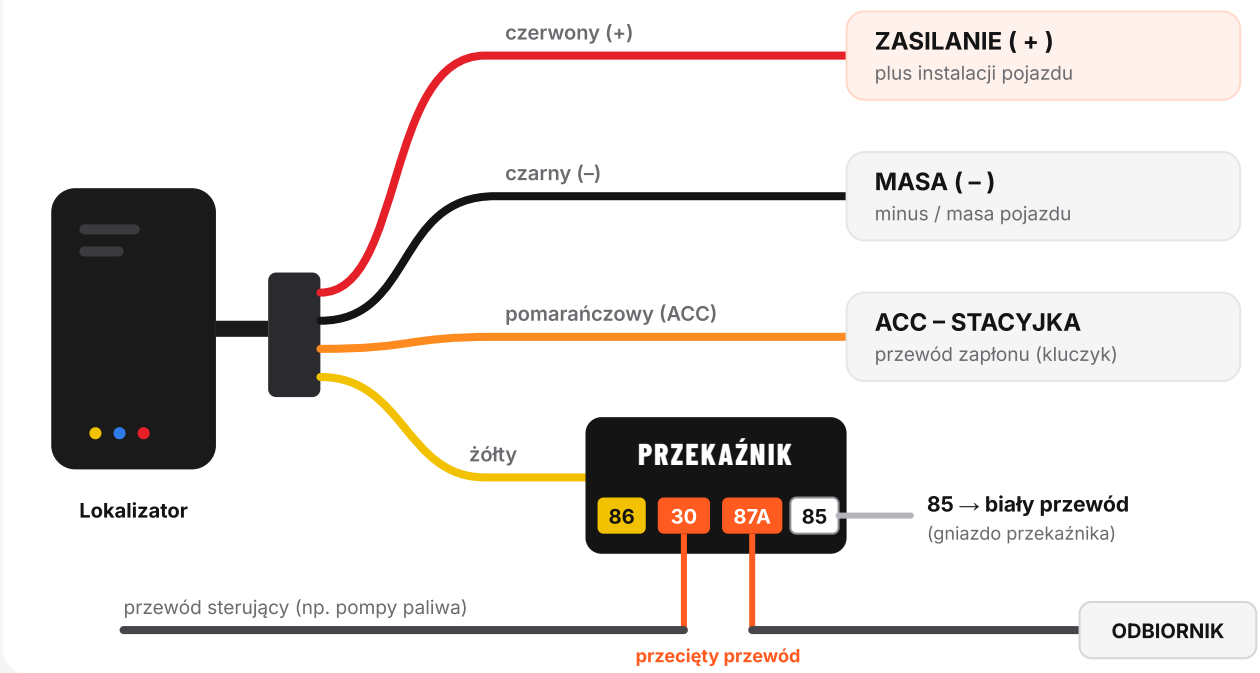

PRZEWÓD	PODŁĄCZENIE
Czerwony (+)	Plus zasilania pojazdu
Czarny (–)	Masa pojazdu
Pomarańczowy	ACC — przewód stacyjki (zapłon)
Żółty	Przekaźnik

PIN	PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA
85	Biały przewód
86	Żółty przewód
30	Do przeciętego przewodu sterującego
87A	

DIODY NA URZĄDZENIU

- Dioda LTE (sieć)
- Dioda GPS
- Dioda zasilania

Kieruj się **numerami pinów** nadrukowanymi na przekaźniku. Jeśli nie masz doświadczenia, zleć podłączenie elektrykowi samochodowemu.

ROZDZIAŁ 6

DIODY LED

Legenda: szybkie miganie · wolne miganie · świeci stale · zgaszona

CZERWONA – STAN ZASILANIA	ZNACZENIE
Wolne miganie	Normalnie (zasilanie z wewnętrznego akumulatora)
Świeci stale	Normalnie (zasilanie zewnętrzne)
Zgaszona	Uszkodzenie lub uśpienie

ŻÓŁTA – STAN SIECI	ZNACZENIE
Szybkie miganie	Wyszukiwanie sygnału sieci
Wolne miganie	Normalna praca
Zgaszona	Wyszukiwanie LTE nieudane lub uśpienie

NIEBIESKA – STAN GPS	ZNACZENIE
Szybkie miganie	Wyszukiwanie sygnału GPS
Wolne miganie	Normalna praca
Zgaszona	Wyszukiwanie GPS nieudane lub uśpienie

ROZDZIAŁ 7

MONTAŻ URZĄDZENIA

Jeśli nie wiesz, jak zamontować urządzenie, zalecamy skorzystanie z pomocy doświadczonego instalatora.

ZASADY MONTAŻU

1. Urządzenie montuj w miejscu **wodoszczelnym i suchym**.
2. **Kartę SIM włóż przed** podłączeniem zasilania i włączeniem przełącznika (ON).
3. Diody urządzenia muszą być skierowane **do góry**, bez metalu blokującego sygnał.
4. Zamocuj urządzenie **opaską zaciskową** lub gąbczastą taśmą dwustronną.

ROZDZIAŁ 8

SZYBKA OBSŁUGA — KOMENDY SMS

Wyślij SMS z komendą na numer karty SIM włożonej do urządzenia.

NR	NAZWA KOMENDY	FORMAT SMS
1	Sprawdzenie stanu	`STATUS#`
2	Sprawdzenie parametrów	`PARAM#`
3	Sprawdzenie pozycji (szer. i dł. geogr.)	`WHERE#`
4	Dodanie numerów SOS	`SOS,A,numer1,numer2,numer3#`
5	Usunięcie numeru SOS	`SOS,D,numer#`
6	Odcięcie paliwa i zasilania	`RELAY,1#`
7	Przywrócenie paliwa i zasilania	`RELAY,0#`
8	Ustawienie APN	`APN,nazwa_APN#`

Numery SOS wpisuj z kierunkowym kraju, np. +48.

ROZDZIAŁ 9

OPIS DZIAŁANIA

1. Po włożeniu karty SIM włącz przełącznik i podłącz urządzenie do zasilania pojazdu — **diody zaczną migać**.
2. Jeśli urządzenie pracuje na wbudowanym akumulatorze, **czerwona dioda miga wolno** po ręcznym włączeniu przełącznika.
3. Po kilku sekundach **diody LTE i GPS przestają szybko migać**, a urządzenie przechodzi w normalny tryb pracy.

ROZDZIAŁ 10

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	OPIS	ROZWIĄZANIE
Brak połączenia z internetem	Karta SIM nie jest włożona	Sprawdź kartę SIM
	Karta SIM włożona nieprawidłowo	Włóż kartę ponownie
	Brak sieci LTE	Przenieś urządzenie w zasięg sieci LTE
	Słaby sygnał LTE	Przenieś urządzenie w miejsce z silnym sygnałem LTE
Błąd lokalizacji	Karta SIM bez aktywnej usługi LTE	Poproś operatora karty o aktywację LTE
	Odpowiedź „failed to get location"	Skontaktuj się ze sprzedawcą
Brak pozycji GPS	Słaby sygnał, np. piwnica, tunel — brak sygnału GPS	Przenieś urządzenie na otwartą przestrzeń

ROZDZIAŁ 11

DOSTĘP DO PLATFORMY

ANDROID

Otwórz w Google Play →

IPHONE (IOS)

Otwórz w App Store →

1. Pobierz aplikację **Posiway**: zeskanuj kod QR dla swojego telefonu lub kliknij przycisk pod kodem.
2. Możesz też wyszukać „**Posiway**" w Google Play lub App Store.

LOGOWANIE DO APLIKACJI

Dane do logowania otrzymasz **e-mailem po zakupie urządzenia** w sklepie **lokalizator24.eu**.